

Klimatizačný systém

Usmernenie/Odporúčané nastavenia



Stlačím tlačidla **settings** sa dostanete do hlavného menu zariadenia.

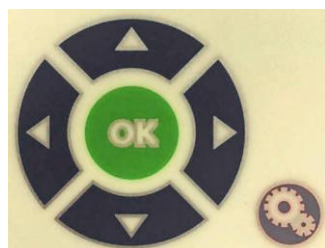
V menu si podľa požiadavky prispôbujete nastavenia.



Tlačidlá **left/right** slúžia na presun cez menu. Na prepínanie medzi viacerými parametrami taktiež použite **left/right**.



Parametre si prispôbujete tlačidlami **up/down**.



Z hlavného menu vyberáte jednotlivé položky menu.

Nastavenia potvrdíte tlačidlom **OK**.

Odporúčané nastavenia:

Ochrany proti zamrznutiu

- ochrana proti mrazu: ON
- teplota ochrany proti mrazu: 5°C

Absolútna odchýlka vlhkosti vzduchu

- rozdiel: 0,5 g/m³

Minimálna hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu

- 40 %

Ventilátor s rekuperáciou tepla

- čas prevádzky : 10 min
- čas prestávky : 10 min

Ventilátor bez rekuperácie tepla

- čas prevádzky : 10 min
- čas prestávky : 10 - 20 min

Klimatizačný systém

Základné menu nastavení



settings

**date/time
set (OK)**

Pre nastavenie parametrov stlačte **settings**. Prvý krok je nastavenie času a dátumu "time and date". Zmeny potvrdíte tlačidlom **OK**.



date/time

**06.10.2016
15:16
confirm (OK)**

Tlačidlá **up/down** slúžia na nastavenie času a dátumu. Nastavenia potvrdíte tlačidlom **OK**.



settings

**factory settings
reset (OK)**

Prednastavené hodnoty od výrobcu nastavíte tlačidlom **OK**.



settings

<-abort reset->

Prednastavené hodnoty nastavíte pravým tlačidlom **reset**.

Týmto spôsobom reštartujete zariadenie. Pre zrušenie nastavenia predvolených hodnôt stlačte ľavé tlačidlo **abort**.



settings

**Sprache/Language
set (OK)**

Jazyk nastavíte stlačením tlačidla **OK**.



settings

**Sprache/Language
english**

Tlačidlami hore/dolu - **up/down** si zvolíte jazyk. Výber potvrdíte stlačením **OK**.
Nastavenia od výrobcu: Deutsch/German (Nemecká verzia/Anglická verzia)



settings

**operating mode
set (OK)**

Prevádzkový režim nastavíte stlačením tlačidla **OK**.



settings

**operating mode
humidity control**

Tlačidlá **up/down** slúžia aj na výber prevádzkového systému: regulácia vlhkosti "humidity control", alebo regulácia teploty "temperature control". Nastavenia potvrdíte tlačidlom **OK**.

Nastavenie od výrobcu: regulácia vlhkosti vzduchu (humidity control)

▶ settings
display-off-time
set (OK)

Pre nastavenie času vypnutia displeja "display-off-time", stlačte tlačidlo **OK**.



settings
display-off-
time off: 60 s

Čas vypnutia displeja "display-off-time" volíte tlačidlami **up/down**: nikdy, 30s alebo 60s. Nastavenia potvrdíte tlačidlom **OK**.
Nastavenie od výrobcu: 60 sekúnd

▶ settings
test run
set (OK)

Funkciu spustenia skúšky "test run", zahájite stlačením tlačidla **OK**.



settings
ventilation active
exit (OK)

Skúšku „test-run“ spustíte tlačidlom **OK**. Ak je elektrický kábel pripojený správne, ventilácia sa spustí. V opačnom prípade bude potrebné znovu zapojiť ventilátory. Skúšku zastavíte opätovným stlačením **OK**.

▶ settings
forced ventilation
set (OK)

Stlačením tlačidla OK nastavíte vynútené/rýchle vetranie "forced ventilation".



settings
forced ventilation
timeframe 1
set (OK)

Pri vynútenom vetraní "forced ventilation" môžete vyberať z troch časových rámcov. Tlačidlami **up/down** nastavíte požadovaný čas. Nastavenia potvrdíte tlačidlom **OK**.
Nastavenia od výrobcu: off (vypnuté)



timeframe 1
beginning 14:00
run-time: 15 min
confirm (OK)

Čas vynútenej ventilácie volíte s použitím **up/down**. Tlačidlami **left/right** sa prepínate medzi parametrami: spustenie "beginning" a čas trvania "run-time". **Up/down** slúži aj na nastavenie času trvania ventilácie. Nastavenia potvrdíte tlačidlom **OK**.
*Rozsah nastavení:
Spustenie "beginning" : 00:00 do 23:30
Čas trvania "run-time" : 0 do 120 min*

Prevádzkový režim: Regulácia vlhkosti

absolute humidity
inside: 9,4 g/m³
outside: 15,5 g/m³
fan: stopped

Ukazovateľ celkovej vlhkosti "absolute humidity" monitoruje aktuálnu celkovú resp. absolútnu vlhkosť vzduchu vnútri "inside" a vonku "outside" v g/m³ vzduchu.

temperature
inside: 21,8 °C
outside: 14,3 °C
fan: stopped

Ukazovateľ teploty "temperature" monitoruje aktuálnu nameranú teplotu vzduchu vnútri "inside" a vonku "outside" v °C.

relative humidity
inside: 30,6 %
outside: 50,7 %
fan: stopped

Ukazovateľ relatívnej vlhkosti "relative humidity" monitoruje aktuálnu nameranú relatívnu vlhkosť vzduchu vnútri "inside" a vonku "outside" v percentách (%).

parameter
frost protection
state: ON
Temp. min.: 5 °C

Ochrana proti mrazu "frost protection". Tlačidlá **up/down** pre zapnutie a vypnutie ON/OFF. Pravým tlačidlom **right** nastavujete teplotu. Tlačidlami **up/down** zvolíte min. teplotu ochrany proti mrazu. rozsah "temp. min." : 0°C do 15°C
Nastavenia od výrobcu:
Stav ochrany proti mrazu "Frost Protection State": ON (zapnutý)
Min. teplota "Temp. Min.": 5°C

parameter
relative humidity
minimum value: 10 %

Nastavenia relatívnej vlhkosti "relative humidity". Min. relatívnu vlhkosť regulujete tlačidlami **up/down** v %. Ventilátor beží kým sa nedosiahne min. relatívna vlhkosť.
Rozsah nastavenia: 0 - 100 %
Nastavenia od výrobcu: 10 %

parameter
absolute humidity
differen.: 0,7g/m³

Nastavenia absolútnej vlhkosti "absolute humidity". Pre úpravy a nastavenia rozdielu použite tlačidlá **up/down**. Keď je zaznamenaný nastavený alebo väčší rozdiel absolútnej vlhkosti ventilátor sa spustí.
Rozsah nastavenia: 0 - 3,0 g/m³.
Nastavenia od výrobcu: 0,7 g/m³

parameter
run/pause time
run time: 10 min
pause time: 10 min

Čas prevádzky "run time"/ a čas prestávky "pause time". **Up/down** pre nastavenie/úpravy intervalov prevádzky a prestávky (v min.). Stlačte pravé tlačidlo **right** a vyberajte nastavenia času prestávky.
Rozsah nastavenie: 0 - 60 min.
Nastavenia od výrobcu: 10 min

parameter
ventilation active
from: 00:00
to: 00:00

Čas aktívnej ventilácie "ventilation active". Čas začatia ventilácie nastavíte tlačidlami **up/down**. Vypnutie systému v určitý deň a čas nastavíte pravým **right** tlačidlom.
Rozsah nastavenia: 00:00 - 23:30
Nastavenia od výrobcu: 00:00 - 00:00
AA


date/time
06.10.2016
15:16

Zobrazuje aktuálny dátum a čas "date/time".


Prevádzkový systém: Regulácia teploty

temperature
inside: 21,8 °C
outside: 14,3 °C
fan: active


Ukazovateľ teploty "temperature" zobrazuje aktuálne nameranú teplotu vo vnútri "inside" a vonku "outside" v °C.

 **relativ humidity**
inside: 30,6 %
outside: 50,7 %


Ukazovateľ relatívnej vlhkosti "relative humidity" zobrazuje aktuálne nameranú relatívnu vlhkosť vo vnútri "inside" a vonku "outside" v percentách (%).

 **parameter temperature**
min.: 10 °C
max.: 20 °C

Nastavenia teploty "temperature".
Tlačidlami **up/down** nastavíte minimálnu teplotu "min."
Pravým tlačidlom **right** zvolíte maximálnu teplotu "max."
Rozsah nastavenia: "min.": 5 - 20°C , "max.": 15 - 40°C
Nastavenia od výrobcu: "min.": 10°C , "max.": 20°

 **parameter ventilation active**
from: 00:00
to: 00:00

Čas aktívneho prevetrávania "ventilation active" .
Tlačidlami **up/down** nastavíte čas dňa, kedy sa ventilácia spustí.
Pravým tlačidlom **right** zvolíte čas dňa pre vypnutie systému.
Rozsah nastavenia: 00:00 - 23:30
Nastavenia od výrobcu: 00:00 - 00:00

 **date/time**
06.10.2016
15:16

Zobrazuje aktuálny dátum a čas "date/time".