

## Vysušovanie muriva z vnútra

### OPRAVA VLHKÝCH STIEN A TRHAJÚCEJ SA PODLAHY POD VPLYVOM HYDROSTATICKÉHO TLAKU:



#### 1. OPRAVA TRADIČNOU METÓDOU

##### vonkajšie práce:

- demontovať chodník
- vyhlbenie
- vyčerpať vodu
- zhotoviť zvislú izoláciu
- zhotoviť drenáž
- zasypať výkop zeminy
- vybudovať chodník nanovo

##### vnútorné práce:

- odstrániť jestvujúcu podlahu
- vyliať vrstvu úsporného betónu
- metódou injektáže zhotoviť v stene vodorovný stenový nosník
- zhotoviť vodotesnú izoláciu podlahy
- zhotoviť podlahu

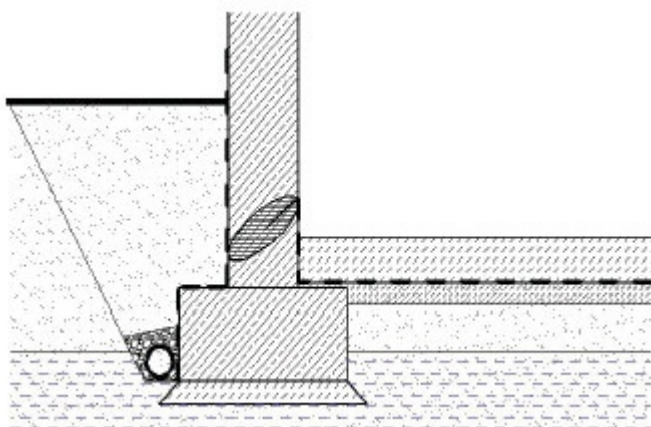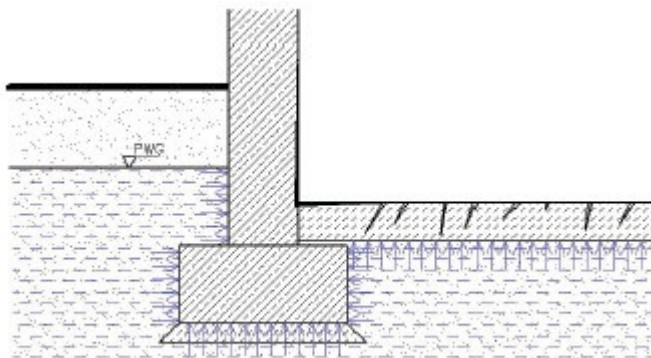

pracovne nákladné a drahé riešenie - nie celkom účinné

#### 2. OPRAVA APLIKÁCIOU NTC

##### vonkajšie práce:


Nie sú POTREBNÉ žiadne vonkajšie práce!!

##### vnútorné práce - môžu byť vykonané nasledovné práce:

- vyčistiť podlahu a stenu a aktivovať
- NCT Crystal a naniesť NCT CEM

- Modifikuje sa vnútorná štruktúra a zmení sa na monolit, zosilnený
- Nie je potrebná žiadna doplňujúca impregnácia, utesnenie, izolácia

technologicky jednoduché riešenie, rýchle vykonateľné a účinné.

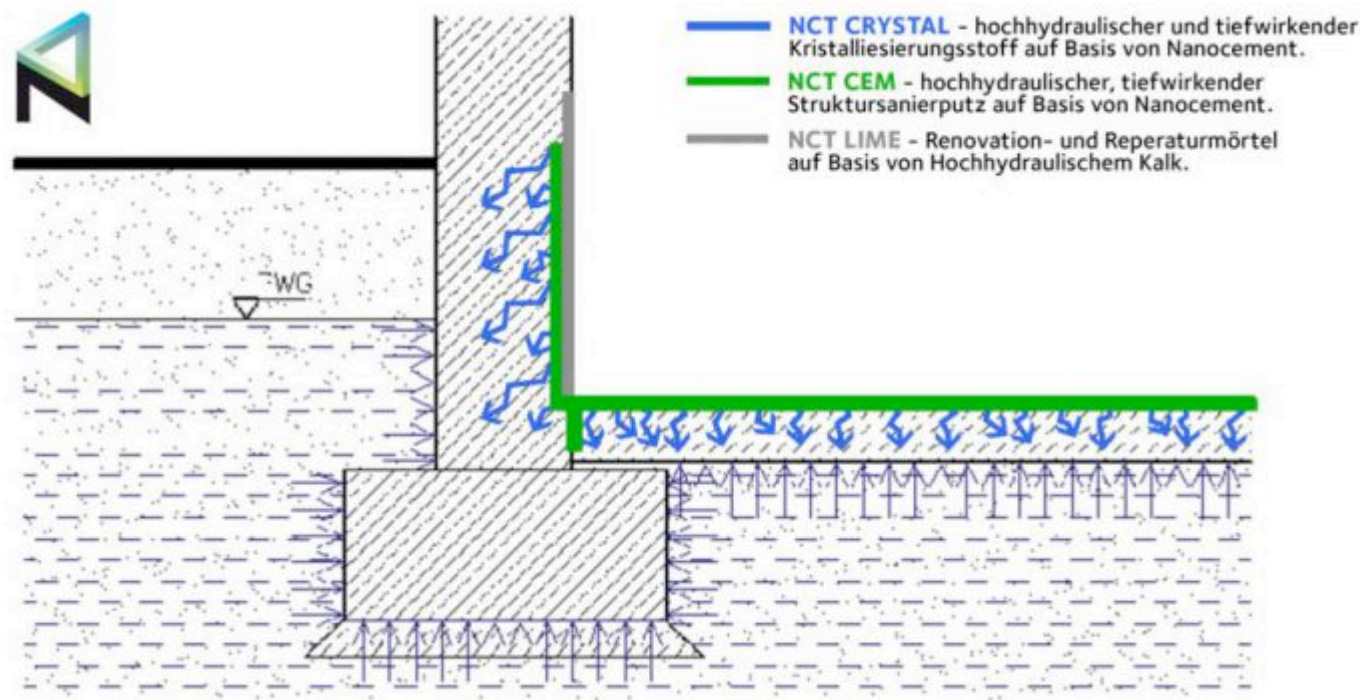

Legenda k obrázku

- **NCT CRYSTAL** - vysokohydraulická kryštalizujúca látka s hlbokým účinkom na báze nanocementu.
- **NCT CEM** - vysokohydraulická štruktúrovaná sanačná omietka na báze nanocementu
- **NCT LIME** - malta pre renovácie a opravy na báze vysokohydraulického vápna.